


# 屋内専用 LED 掲示パネル AHTK SERIES

## 取扱説明書

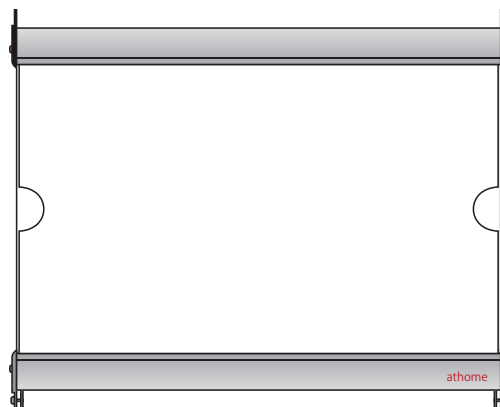

### 取扱い上の注意

LED 掲示パネル【 AHTK 】を安全にご利用いただくため  
必ず以下の内容を守ってご使用ください。

- ⚠ **取付は製品の取付・組立にしたがい行ってください。**  
施工に関する不備が火災・感電・落下の原因となります。
- ⚠ **器具を改造したり、部品を交換しないでください。**  
火災・感電・落下の原因となります。
- ⚠ **直接水等のかからない場所に取付けてください。**  
器具の故障・火災・感電・漏電の原因となります。
- ⚠ **異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。**  
異常が収まった事を確認し、当社までご連絡ください。
- ⚠ **十分な強度を有する場所に取付けてください。**  
強度が不十分な場合、落下の原因になります。
- ⚠ **利用開始前には自主点検を行ってください。**  
異常があった場合は電源をはずし当社までご連絡ください。

※LED には個体差があるため、ユニット内個々の LED 及び同一品番でも明るさや発光色が異なる場合があります。

### 屋内専用 LED 掲示パネル AHTK SERIES

### 保証期間・内容

**保証期間：製品お買い上げ日より 1 年間【 約 3,000 時間点灯・1 日 8 時間目安 】**

**保証内容：取扱説明書に従った使用状態において、故障した場合には同等品と交換または修理させていただきます。**

※修理で直る故障に関しては修理対応となります。なお、交換の場合は故障品現品とのお取替えとなります。

#### 保証免責事項

次の様な場合には、保証期間内でも保証の対象外とさせていただきます。

1. 消耗品・消耗部品等
2. 使用上の誤り及び、不当な処理や改造による故障または損傷
3. いたずらや故意・不注意による製品の破損または損傷
4. 天災・公害及び異常電圧や静電気による製品の破損または損傷
5. 施工上の不備に起因する故障、損傷
6. 接続した他の機器に起因した故障、損傷
7. 日本国内以外での使用による故障、損傷
8. 適切容量以外の電源と配線を使用した場合の故障、損傷
9. 製品の不正改造や使用者の責任に帰すると認められた場合
10. お客様により分解及び修理されたもの
11. 製品の故障または不具合により発生する営業補償・利益損失補填など

アットホーム株式会社

多数の不動産業務用ツールをご用意。詳しくはアットホームショップへ

アットホームショップ

検索




# 製品の取付・組立

本製品は屋内専用です。水回りや湿気の多い場所は避けてください。  
防滴仕様ではないため、直接水等のかからない場所に設置してください。

## 【付属品】

- A. ベース金具 1本
- B. 吊下げ金具 2個
- C. ベース金具取付用ビス 2本
- D. 吊下げチェーン 2本
- E. ACアダプター (本体) 1個
- F. 電源アダプター線 (DC12V側) 1本
- G. ACプラグ・ケーブル 1本

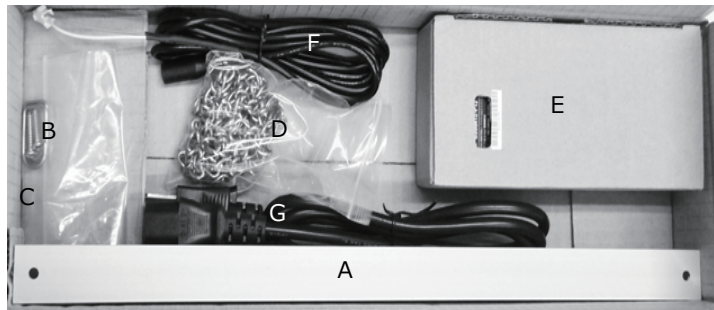

## 【製品仕様】

| 品番     | AHTK - B4                 | AHTK - A4                 |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 本体サイズ  | W:372 × H:320 × D:16 (mm) | W:310 × H:273 × D:16 (mm) |
| 入力電圧   | AC100 50 / 60Hz           |                           |
| 入力電流   | AC100V / 0.6A             |                           |
| 消費電力   | 5.8W [ 1 枚 ]              | 5.0W [ 1 枚 ]              |
| 最大連結枚数 | 5 枚 [ 電源 1 台につき ]         |                           |
| 本体重量   | 0.92kg [ 1 枚 ]            | 0.65kg [ 1 枚 ]            |
| 使用環境   | 屋内                        |                           |
| 使用温度   | -10° ~ 35°                |                           |
| 使用湿度   | 10 ~ 80%                  |                           |
| フレーム材質 | アルミ [ 押出材 ]               |                           |

※商品の仕様は改良のため、変更となる場合があります。

### STEP 1 ベース金具の取付



- ①ベース金具の両面テープの接着面保護シートを剥がし、建屋の構造体等、パネル重量に耐える十分な強度が確保可能な場所に確実に貼り付けてください。
  - ②ベース金具貼付後、必ず付属のビスを使用してビス留 (2カ所) してください。
- ※ベース金具取付部の強度が低い場合、落下の原因となります。  
※予め取付部表面のゴミ、汚れ、油分等を清浄してください。

### STEP 2 吊下げ金具・吊下げチェーンの取付・パネルの取付




- ①ベース金具の左右の取付穴にそれぞれ吊下げ金具を取付、チェーンを吊下げてください。
  - ②吊下げチェーンの適切な位置に、パネル正面 (アクリル面) を窓面に向けてパネル側面の左右のフック部を引掛け、一枚目のパネルを吊下げてください。
- ※ベース金具、吊下げ金具、チェーンはそれぞれしっかり取付けてください。  
※パネルのフック部はチェーンのリングに確実に引掛けてください。  
※チェーンは60cmありますので設置場所にあわせて適宜長さを調整してご利用ください。

### STEP 3 パネルの連結



- ①パネルとパネルの連結は、1枚目のパネルに対して2枚目のパネルを直角に合わせ、1枚目のパネル下部の受金具のピンに2枚目のパネル上部側面の左右のフックの開口部を引掛け、フックがピンから外れないよう注意しながら、垂直におろしてください (3~5枚面の連結も同様です)。
- ※パネルのフックがピンから外れないよう確実に引掛けてください。  
※パネルとパネルの隙間に指や配線を挟まないよう気を付けてください。  
※パネルは5枚以上連結しないでください。

### STEP 4 パネルの配線・接続

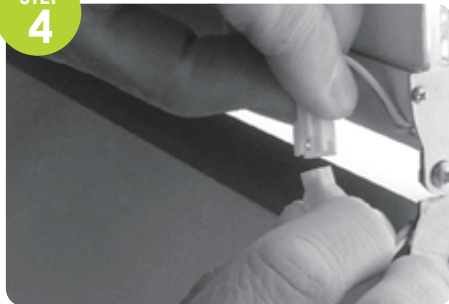

- ①パネルとパネルの配線の接続は、配線先端部のカブラーの凹凸を確認し、カブラー部を持って、"カチッ"とした手応えがあるまで差し込んでください。
- ※カブラーが適切に差し込まれていないと通電せず、パネルが点灯しません。  
※カブラー、配線は丁寧に取扱ってください。接触不良や断線の原因となります。

### STEP 5 パネル配線と電源アダプター線 (DC12V側) の接続



- ①最下部のパネルの配線先端部の凹カブラーと電源アダプター線の (DC12V側) 凸をカブラー部を持って、"カチッ"とした手応えがあるまで差し込んでください。
- ※カブラーが適切に差し込まれていないと通電せず、パネルが点灯しません。  
※カブラー、配線は丁寧に取扱ってください。接触不良や断線の原因となります。

### STEP 6 電源アダプター線 (DC12V側) と電源アダプターの接続



- ①電源アダプター線の凸コネクター側と電源アダプターの凹コネクターをしっかりと奥まで差し込んで下さい。
  - ②電源アダプターを適切な場所に設置した後、アダプター本体の凹部にACプラグ・ケーブルの凸コネクター部をしっかりと奥まで差し込んだ後、ACコンセントにACプラグを差し込み、点灯を確認してください。
- ※各コネクター、ACプラグが適切に差し込まれていないと通電せず、パネルが点灯しません。  
※各コネクター、ACプラグは丁寧に取扱ってください。接触不良や断線の原因となります。